Manual de Instalación

Instrucciones para una perfecta instalación.

Piso Vinílico

durafloor

la base de toda belleza

Noronha | Línea Nativa

ÍNDICE

DURAFLOOR 1
Pisos Vinílicos LVT y SPC 1
Líneas Durafloor 1
HERRAMIENTAS 3
NORMAS BÁSICAS PARA INSTALACIÓN DE LOS PISOS DURAFLOOR LVT PEGADO, CLICK Y SPC 4
Contrapiso 4
Mantas 7
Almacenamiento 7
Paginación 8
Distribución de los listones 8
Recorte de los listones 8
SISTEMA COLA - Líneas City, Art, Urban y Inova 9
Procedimiento de instalación 9
Mantenimiento o sustitución listones 13
SISTEMA CLICK - LVT y SPC 13
Procedimiento de instalación 13
Mantenimiento o sustitución listones 15
ACABADO 18
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 21

City
Art
Urban
Inova

Nativa

Para que la belleza y la resistencia de Durafloor no se vean alteradas, es importante seguir todas las recomendaciones y cuidados indicados en este manual.

La garantía de Durafloor cubre los defectos de fabricación.

Durafloor cumple con las normas brasileñas NBR 14917-1 y ABNT NBR 14917-2

Kiev | Línea Inova

DURAFLOOR

PISOS VINÍLICOS

Los pisos vinílicos y SPC aportan practicidad y funcionalidad a los ambientes. Son más flexibles en su manejo, lo que garantiza una instalación más rápida y sencilla. Ventajas que resaltan la belleza de los diseños, proporcionando más durabilidad a los productos.

ATENCIÓN:

Durafloor no debe instalarse en lugares con acción directa o constante de agua y vapor. No instale Durafloor en cocinas, baños, lavabos, áreas de servicio y áreas exteriores en general.

DURAFLOOR CITY, ART, URBAN, INOVA Y NATIVA

Hay un tipo de Durafloor ideal para cada ambiente. Vea a continuación la lista de herramientas y las normas reglas básicas para instalar su Durafloor.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
(Atención al Consumidor)

Todas las dudas y preguntas relacionadas con el producto, las quejas, las sugerencias, las solicitudes de entrenamiento y otras informaciones deben ser enviadas al SAC, que ofrece un servicio rápido a los instaladores, clientes y consumidores de Durafloor:

0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

Salamanca | Línea Art

LÍNEA	USO	INSTALACIÓN	RESISTENCIA	GARANTÍA
INOVA	USO RESIDENCIAL GENERAL Y COMERCIAL TRÁFICO MEDIANO	adhesivo	32 / 41*	15 AÑOS RESIDENCIAL / 5 AÑOS COMERCIAL
ART	USO RESIDENCIAL GENERAL Y COMERCIAL TRÁFICO MÉDIANO	adhesivo	32 / 41*	15 AÑOS RESIDENCIAL / 5 AÑOS COMERCIAL
CITY	USO RESIDENCIAL GENERAL Y COMERCIAL TRÁFICO LIVIANO	adhesivo	23 / 31	10 AÑOS / 5 AÑOS
URBAN	USO RESIDENCIAL GENERAL	adhesivo	23	10 AÑOS RESIDENCIAL
NATIVA (SPC)	USO RESIDENCIAL GENERAL Y COMERCIAL TRÁFICO LIVIANO	click	23 / 31	10 AÑOS RESIDENCIAL / 5 AÑOS COMERCIAL

*Uso industrial sólo para zonas sin tráfico de maquinaria

HERRAMIENTAS

Para instalación de los pisos Durafloor LVT y SPC necesitará de:

- Escuadra;
- Cúter o Estilete profesional;
- Cinta métrica;
- Lápiz de carpintero;
- Formón;
- Sierra GOP;
- Martillo de goma;
- Paño limpio;
- Escoba y aspiradora de polvo;
- Rodillo compresor (LVT pegado).

Compruebe que todas las herramientas para la instalación estén disponibles y en perfecto estado, así como el equipo de protección personal.

NORMAS BÁSICAS PARA INSTALACIÓN DE LOS PISOS DURAFLOOR LVT PEGADO, CLICK Y SPC

CONTRAPISO

Tipos de contrapisos adecuados para la instalación del Durafloor LVT PEGADO:

- De cemento;
- Cerámicas y porcelanatos (siempre que se alise la lechada);
- Piedras.

Tipos de contrapisos adecuados para la instalación del Durafloor LVT CLICK y SPC:

- De cemento;
- Granito;
- Mármol;
- Cerámicas y porcelanatos (siempre que se alise la lechada).

Preste atención a los tipos de contrapiso sobre los que se puede instalar LVT y SPC.

No se recomienda la instalación de pisos LVT PEGADO, CLICK y SPC sobre contrapisos de cemento quemado, madera (como tablones de madera, parquet, moqueta de madera y otros), pisos de vinilo, moqueta textil u otros pisos flotantes. En estos casos, hay que retirar los revestimientos y preparar una nueva base.

Contrapisos con sistema de calefacción.

Los pisos Durafloor LVT y SPC pueden instalarse sin riesgo de variación dimensional o térmica en contrapisos con sistema de calefacción. Sin embargo, es importante que este sistema no supere una temperatura de 28ºC.

Los pisos LVT e SPC Durafloor no requieren ningún tipo de manta, pero el piso no puede estar en contacto directo con el sistema de calefacción, es decir, el sistema de calefacción debe estar empotrado en el contrapiso o debajo de él.

Importante: Si en el momento de la instalación la temperatura ambiente es inferior a 15ºC el sistema de calefacción debe mantenerse encendido durante un periodo de una semana a 23ºC y sólo entonces realizar la instalación.

Tras la instalación, se debe realizar una escala de calentamiento de una semana hasta alcanzar la temperatura deseada.

Cualquier ajuste de la temperatura del calentador debe ser gradual y se debe consultar al proveedor del sistema.

CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES

Compruebe si hay imperfecciones en el contrapiso, ya que pueden causar futuros problemas en el producto.
Si el contrapiso presenta irregularidades, grietas y/o desprendimientos, deberá ser corregido de forma adecuada.
Preste atención a los requisitos mínimos relativos a la planicidad y la resistencia del contrapiso, que deben
estar dentro de los siguientes parámetros.

Verifique si el contrapiso está nivelado y libre de imperfecciones.

- Planicidad – El subsuelo no debe presentar desniveles superiores a 3 milímetros cada 2 metros lineales (cualquier irregularidad de la superficie, como ondulaciones y depresiones, podrá observarse tras la instalación de los revestimientos).

- Resistencias – Para garantizar la calidad y expectativa de la vida total del revestimiento se requiere que el contrapiso cumpla con los requisitos de buena resistencia a la abrasión (con bajo desmenuzamiento) y resistencia a la compresión por encima de 25 mPa.

Las grietas e imperfecciones del contrapiso deben repararse con los procedimientos y productos adecuados, según la siguiente tabla.

Contrapiso	Procedimiento
De cemento	**Comprobar las no conformidades.** Sugerencia: repararlos y proceder a la nivelación (Primer G + Ultraplan Eco) o con espátula (Planiprep SC)
Cerámico	Nivelación con autonivelante. Sugerencia: Imprimación para superficies no absorbentes Eco Prim Grip + Ultraplan Eco con aplicación de autonivelante en espesores superiores a 4mm
Maderas o Parquet	Deben retirarse y preparar una nueva base
Pisos flotantes	Deben retirarse y preparar una nueva base

Para la aplicación de productos autonivelantes, lo ideal es que no haya sustancias contaminantes en las baldosas, como adhesivos y ceras.

Se debe prestar atención a la referencia de la NBR14917-2 que dice: "la base con contrapiso de hormigón o mortero no puede tener un acabado superficial obtenido lanzando cemento puro alisado con llana sobre la base aún húmeda (comúnmente conocido como cemento quemado)".

Si tiene este acabado, hay que recortar la base (picarla o rectificarla con un martillo y un cincel) y luego realizar una nueva regularización.

HUMEDAD

La impermeabilización es obligatoria en los contrapisos de las plantas bajas.

El contrapiso debe estar bien curado antes de la instalación del suelo (un curado incompleto puede dañar el revestimiento).

En el caso de contrapisos con infiltraciones o humedades constantes, siempre recomendamos el uso de pruebas con higrómetro de Carburo de Calcio antes de instalar el pavimento, para asegurar valores reales de humedad residual de la base donde se instalará el revestimiento, para evitar de esta forma problemas futuros. El nivel máximo de humedad aceptado para la instalación de los pisos Durafloor LVT y SPC es del 2,5%, de acuerdo con la norma ABNT NBR 14917.

Si se encuentran valores superiores al 2,5% de humedad residual, se puede aplicar una impermeabilización específica al sistema, con un producto impermeabilizante no abierto a la difusión del vapor (no abierto al paso del vapor), como Planiseal VS Fast y Eco Prim PU 1k (productos de la empresa MAPEI), que garantizan una barrera total contra el paso del vapor.

MANTAS

Para la instalación de pisos LVT y SPC no se recomienda utilizar mantas debajo de ellos.

Verificación inicial: Fijar una lámina de plástico con cinta adhesiva en los puntos críticos de la solera, dejándola durante 24 horas. Si hay transpiración en el plástico, el ambiente presentará humedad, y se volverá inadecuado para la instalación.

ALMACENAMIENTO

Recuerde aclimatar el producto durante 24 horas antes de la instalación en el lugar donde se aplicará el piso, manteniendo las cajas en posición horizontal y sobre una superficie plana para evitar la deformación de los listones. Las cajas deben apilarse en un recinto cubierto y cerrado que no esté expuesto a la intemperie.

Se recomienda que el revestimiento se almacene a temperatura ambiente entre 18 y 27° C. Apilamiento de hasta 13 cajas o 4 pallets.

24h

Antes de la instalación, Durafloor LVT y SPC deben permanecer al menos 24 horas en el ambiente donde se va a instalar.

PAGINACIÓN

Antes de comenzar la instalación, confirme la paginación y la dirección elegida por el cliente. Las piezas deben tener al menos 20 cm de largo y 5 cm de ancho. El ajuste mínimo entre ellas debe ser de 40 cm.



Atención: Tenga en cuenta las dimensiones mínimas de los listones que deben respetarse en la instalación.

DISTRIBUCIÓN DE LOS LISTONES

Instale las piezas enteras en todo el recinto, dejando los recortes para el acabado final. Distribuya los listones sueltos sobre los últimos que han sido pegados, apóyelos contra la pared y, con un cúter, copie los recortes. Doble el listón hacia atrás, corte lo que sobre con el cúter y encájelos en el espacio correcto. Repita el procedimiento.

RECORTE DE LAS PIEZAS

Utilice un cúter profesional, siempre con la ayuda de una escuadra, para obtener un corte alineado. Proteja la pieza a instalar para evitar dañarla con el cúter.

Corte los listones con una sierra circular o un cúter profesional y escuadra.

Presione el cúter sobre la superficie de la pieza hasta que se forme una línea continua y, tras marcar la línea, ejerza presión para romper la pieza en la línea de corte.

Belém | Línea Nativa

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

LVT PEGADO

1 Antes de comenzar, consulte las páginas 4 a 8 de este manual para comprobar si el contrapiso requiere correcciones y, si es así, proceda como se describe allí.

2 Verifique el plano de replanteo o paginación para identificar si el producto se instalará en línea recta o en diagonal y si hay dibujos o recortes. Este plano debe ser suministrado y aprobado por el director de la obra.

3 Se recomienda instalar el revestimiento con la temperatura ambiente entre 18 y 27° C. La instalación debe realizarse en un plazo máximo de 24 a 48 horas después de haber medido la temperatura.

4 Verifique el sentido de la entrada principal de la luz natural, la dirección de instalación de los revestimientos del piso según el proyecto de cada recinto, los colores, las dimensiones, el lote de fabricación y el número de dibujos, en su caso. (Si la dirección de la entrada principal de luz natural es perpendicular a la dirección de instalación del revestimiento, pueden producirse diferencias de tono entre las piezas, aunque sean del mismo lote de producción).

5 Planifique la distribución de las piezas evitando recortes estrechos en la entrada del ambiente. Si esto ocurre, debe ser aprobado por el responsable de la obra antes de comenzar los trabajos.

Obs

Para la Línea Inova, siga la dirección de la flecha, véase el reverso de las piezas.

Para la instalación de las líneas LVT City, Art, Urban e Inova, recomendamos utilizar el adhesivo ULTRABOND 4 LVT, del fabricante Mapei, que garantiza una instalación segura de los pisos.

6 Después de revisar el contrapiso, así como de identificar y corregir los irregularidades, proceda a limpiarlo con una escoba y/o aspiradora, para evitar la presencia de partículas de suciedad no deseadas.

7 Instale en cada ambiente productos del mismo lote de fabricación (para cada referencia de producto) y así asegurar la uniformidad del color.

8 Atención al uso del adhesivo indicado. Asegúrese de que el adhesivo está en condiciones adecuadas para su uso, respetando siempre la fecha de caducidad del producto.

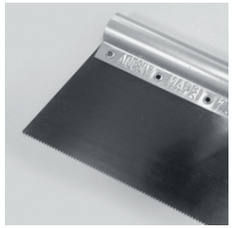

9 Aplique el adhesivo ULTRABOND 4 LVT con una llana o fratacho dentado. El tamaño de los dientes de la llana está especificado por el fabricante del adhesivo, siga las instrucciones para una correcta dosificación. Esto evitará que el adhesivo se arrugue, permitiéndole alcanzar la adherencia deseada más rápidamente.

10 Preste atención a la distribución uniforme del adhesivo en el contrapiso; se recomienda aplicarlo en movimientos circulares.

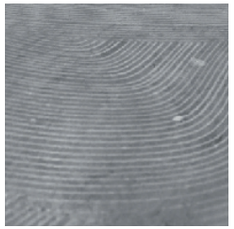

El rendimiento del adhesivo es de 250 a 300 gramos por m².

11 El tiempo de pegado del adhesivo puede puede variar en función de los aspectos climáticos y de cada fabricante, y suele ser de 0 a 10 minutos. Por lo tanto, el instalador debe comprobar constantemente el secado del adhesivo para poder instalar los listones en el momento adecuado. Toque la superficie del contrapiso donde está el adhesivo y, cuando esté húmedo pero no desprenda fragmentos, haga el pegado de las piezas.

Preste atención al tiempo expuesto del adhesivo, es decir, extienda el adhesivo sólo en las zonas donde pueda superponer el revestimiento en intervalos no superiores a 30-40 minutos.

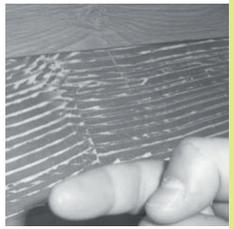

12 Después de aplicado, distribuya los listones sobre el adhesivo. Importante: el adhesivo sólo debe aplicarse sobre el contrapiso, nunca directamente sobre las piezas o sus juntas.

13 Deje un espacio de 8 a 10 mm junto a las paredes para que las piezas puedan dilatarse y retraerse sin dificultad.

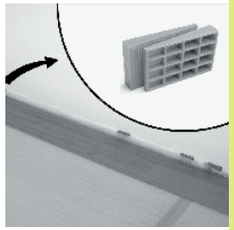

14 Los listones deben instalarse con ajustes, y la primera pieza de la segunda hilera debe alinearse a la mitad de la pieza anterior, o a 2/3 de forma desencontrada - recuerde confirmar el tipo de instalación con la persona responsable por la obra.

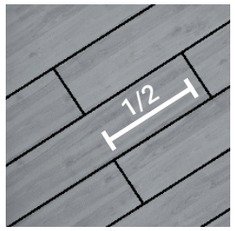

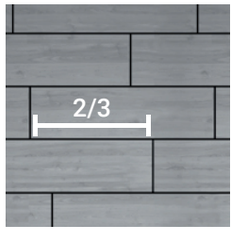

CONSEJO ÚTIL : PARA LOS MODELOS DE PISOS CUADRADOS Y HEXAGONALES

Distribución de las piezas a partir de las esquinas.
La instalación convencional también se puede realizar en los casos en que no haya problemas de escuadría y/o gusto del cliente.
Esta instalación se recomienda en los casos en los que se desea evitar los recortes en la entrada del recinto.

Distribución de las piezas desde el centro hacia fuera - Coloque las piezas desde el centro hacia fuera.
Instale las piezas desde el centro del recinto hacia el exterior.
De este modo, los recortes se estandarizarán en ambos lados, evitando problemas de alineación debido a posibles problemas de escuadrado.

15 Una vez finalizado el encolado, pase el rodillo compresor de 50 kg o una tabla cubierta de moqueta inmediatamente sobre las piezas encoladas, comprimiendo el revestimiento en la base.

16 Una vez terminada la instalación, retire todos los residuos referentes a la obra con un paño húmedo bien escurrido.

17 El piso será habilitado para el tráfico liviano 4 horas después de la finalización de la instalación. Al cabo de 48 horas, el piso queda libre para el tráfico normal. Sin embargo, el curado completo del adhesivo tarda una semana, antes de la cual, el piso no debe ser mojado.

MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS PISO LVT PEGADO

El mantenimiento o la sustitución de las piezas, si es necesario, pueden hacerse con la ayuda de un soplador térmico y una espátula para retirar la pieza dañada. Tenga cuidado de no dañar el resto de las tablas.

Después de retirar las piezas, retire todos los restos de adhesivo del contrapiso, si en el proceso de retirada se daña el contrapiso es necesario regularizarlo con masilla y espátula.
Aplique el adhesivo y siga las instrucciones de instalación.

Porto | Línea Inova

LVT CLICK Y SPC

1 Antes de comenzar, consulte las páginas 4 a 8 de este manual para comprobar si hay que corregir el contrapiso y, en caso afirmativo, proceda como se describe allí.

2 Verifique el plano de paginación para identificar si el producto se instalará de forma regular o en diagonal y si hay dibujos o recortes. Este plano debe ser suministrado y aprobado por el director de la obra.

Durafloor LVT CLICK y SPC tienen un ensamble macho y hembra y, cuando se unen, forman una única superficie que cubre todo el ambiente.

3 Se recomienda que el revestimiento se instale con temperaturas ambientales entre 18° y 27°C y una humedad relativa inferior al 80%. La instalación debe realizarse en un plazo de 24 a 48 horas después de haber medido la temperatura.

4 Verifique el sentido de la entrada principal de la luz natural, la dirección de instalación de los revestimientos del piso según el proyecto de cada recinto, los colores, las dimensiones, el lote de fabricación y el número de dibujos, en su caso. (Si la dirección de la entrada principal de luz natural es perpendicular a la dirección de instalación del revestimiento, pueden producirse diferencias de tono entre las piezas, aunque sean del mismo lote de producción).

5 Planifique la distribución de las piezas evitando recortes estrechos en la entrada del ambiente. Si esto ocurre, debe ser aprobado por el responsable de la obra antes de comenzar los trabajos.

6 Después de revisar el contrapiso, así como de identificar y corregir los irregularidades, proceda a limpiarlo con una escoba y/o aspiradora, para evitar la presencia de partículas de suciedad no deseadas.

7 Instale en cada ambiente productos del mismo lote de fabricación (para cada referencia de producto) y así asegurar la uniformidad del color.

8 Deje un espacio de 8 a 10 mm junto a las paredes para que las piezas puedan dilatarse y retraerse sin dificultad.

9 Si es necesario, utilice la barra de tracción para los lugares de difícil acceso. Proceda con cuidado para no dañar las piezas.

ENCAIXE DE TOPO PISO SPC:
Após encaixar a régua no sentido do comprimento, deslise-a para esquerda alíneando ao topo anterior e a precione para baixo, use um martelo de borracha para finalização do encaixe click. Para desencaixe o topo, incline a fileira de régua no sentido do comprimento no angulo de 30º e deslize o topo do SPC para um dos lados.

ENCAIXE DE TOPO PISO LVT CLICK:
Para encaixar a régua no topo da anterior, incline a mesma 30º e encaixe o click., depois de encaixado os topos incline a régua 30º no sentido do comprimento e encaixes laterais. Para desencaixe o topo, sigo o mesmo processo inverso.

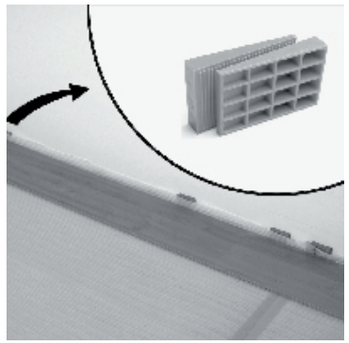

10 Los listones deben instalarse con ajustes, y la primera pieza de la segunda hilera debe alinearse a la mitad de la pieza anterior, o a 2/3 de forma desencontrada - recuerde confirmar el tipo de instalación con la persona responsable por la obra.

11 En el caso de la instalación por debajo de marcos estos deben ser cortados de manera que el Durafloor SPC puedan pasar por debajo, lo que permite un mejor acabado.

12 Una vez terminada la instalación, retire todos los el residuos referentes a la obra con un paño húmedo bien escurrido.

Durafloor LVT y SPC no requiere el uso de perfiles entre las distintas habitaciones.

Para los acabados junto a las paredes, se recomienda el uso de zócalos Durafloor Maxx que, al ser de poliestireno, proporcionan una mayor resistencia a la humedad. Estos zócalos están disponibles en el patrón Blanco Polar, en varios tamaños.

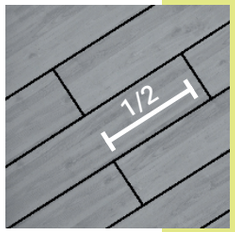

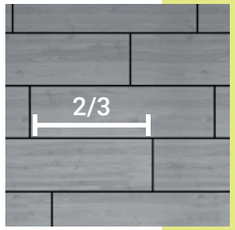

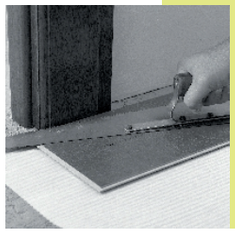

MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS PISO LVT Y SPC CON SISTEMA CLICK

Durafloor tiene el sistema de click para una fácil instalación, lo que significa que si un listón se daña, se puede desmontar para reemplazarlo y volver a instalar las otras piezas que se retiraron.

Compruebe que el piso adquirido para la reparación tenga las mismas dimensiones y característica como el ya instalado.

Si el piso ha sido instalado hace mucho tiempo, puede presentar una diferencia de tono debido a la cantidad de tiempo que lleva en uso. (Recomendamos que la nueva pieza se instale en un lugar menos visible para que con el tiempo se iguale a las demás).

Obs Al desmontar, hay que tener cuidado de que no se dañen los empalmes, pues si se produce algún daño, hay que sustituir la pieza deteriorada.

INSTALACIÓN DEL ZÓCALO MAXX

- Equipo de protección (anteojos, protector auricular y máscara);
- Sierra ingletadora eléctrica o manual;
- Cinta métrica, lija y estilete;
- Martillo de goma;
- Adhesivo/Cola Cascola Monta e Fixa PL500.

Obs

Asegúrese de que la cantidad de zócalos a utilizar se ha calculado en función del perímetro de la zona de colocación. Para garantizar que la cantidad es suficiente, añada un 10% a la cantidad medida para compensar cortes o posibles pérdidas.

FIJACIÓN DE LAS BARRAS - LÍNEA MAXX

Lijar la superficie sobre la que se fijará el zócalo. Tras el lijado, es importante eliminar el polvo de la pared, así como dejar el lugar de aplicación libre de aceite y humedad, ya que pueden interferir en la adherencia del pegamento. También es importante eliminar el polvo del zócalo.

!

Recomendamos el pegamento/cola Cascola Monta e Fixa PL500. Siga correctamente las recomendaciones de manipulación y cantidad de adhesivo para no comprometer la fijación.

Con un cúter, corte la parte superior del tubo de Cascola Monta e Fixa PL500.

A continuación, atornille la boquilla aplicadora y córtela con 6 mm de ancho para hacer la aplicación.

Coloque el tubo de pegamento en la pistola aplicadora. Aplique la cola en líneas diagonales en la cara del zócalo que quedará junto a la pared.

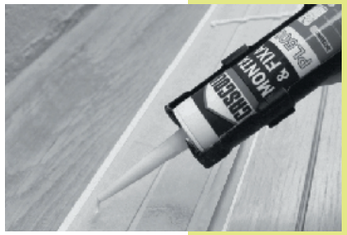

Para cada barra de zócalo, aplique 5 filetes de pegamento, dejando un espacio de aproximadamente 40 cm entre ellos.

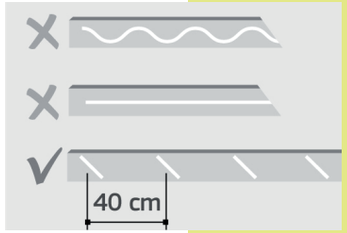

Fije el zócalo a la pared ejerciendo presión, de modo que el adhesivo esté en contacto con ambas superficies. Si es necesario, golpee ligeramente con el martillo de goma para ajustar.

ACABADO DEL ZÓCALO MAXX

UNIONES A LO LARGO DE LA PARED

Cuando se instala el zócalo en una zona grande, hay que unir varias barras. Para ello, corte los extremos de las barras en medias escuadras (ángulo de 45°) desde la cara principal.

Unir las barras de manera que un corte cubra completamente al otro.

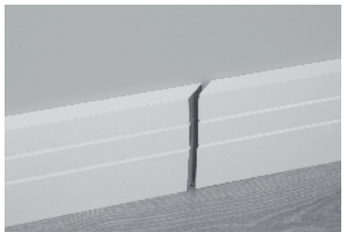

UNIONES A 90º (ESQUINAS DE LAS PAREDES)

Para unir barras en las esquinas de la habitación, haga un corte de 45º en la primera barra y en la barra que se encuentra con ella, haga también un corte de 45º, pero en sentido contrario al corte de la primera barra. Después de hacer los cortes, atornille las barras a las paredes.

No es necesario hacer el corte de 45º para unir el zócalo con otras zonas del recinto

ACABADO SUPERIOR EMPOTRADO

Haga un corte en un ángulo de 45º con la barra del zócalo en posición horizontal.

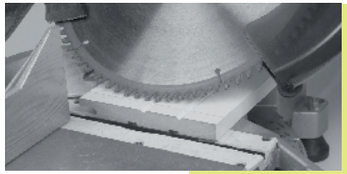

La distancia de corte debe ser exactamente el grosor de la barra, es decir, 18 mm.

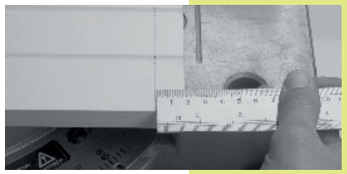

Una vez cortado, guarde el trozo pequeño que sobra, que debe tener un lado cortado a 45º y el otro a 90º, ya que este trozo se utilizará en el acabado superior del zócalo.

Gire la barra y corte el otro lado también en un ángulo de 45º, siempre partiendo de la cara principal.

ATENCIÓN: Antes de iniciar todos los cortes, dejar los extremos de las barras en ángulo de **90º.**

Unir las dos partes cortadas en ángulo con cola blanca PVA resistente a la humedad.

INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y TOPES PARA PUERTAS.

DIVISIONES/TABIQUES

En lugares con tabiques, si fuera factible desmontarlos, coloque primero el piso, dejando el espacio de dilatación con15 mm y remate con zócalos o perfiles (Perfil Piso Pared).

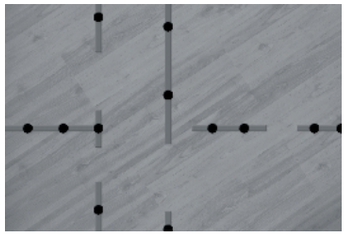

En los lugares donde se instalarán divisiones en el futuro, siga las siguientes instrucciones.

- En posesión del plano del local, marcar los lugares de la divisiones/tabiques.
- Marque los puntos de fijación.
- Perfore el piso con una sierra de copa con un diámetro 10 veces mayor que el del tornillo (máximo 25 mm de diámetro).
- Coloque un tornillo que permita una perfecta fijación al contrapiso/división y calce el número de arandelas necesarias para superar en 1 mm la altura del piso instalado.

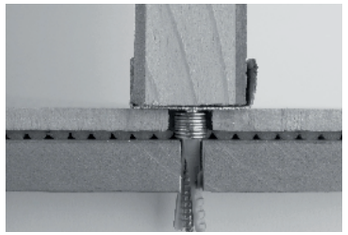

La arandela no dejará que el tabique presione el piso.

TOPE DE PUERTA

El tope de puerta, es una pieza utilizada para evitar que la puerta golpee la pared o el zócalo, puede fijarse al Durafloor siempre que el tornillo de fijación del mismo sea lo suficientemente largo como para fijarlo al contrapiso, y que no presione el Durafloor.

- Marque los puntos de fijación.
- Perfore el piso con una sierra de copa con un diámetro 10 veces superior al del tornillo (máximo 25 mm de diámetro).

AJUSTES CON FORMÓN Y SIERRA DE CALAR

Si hay una tubería, barra o cualquier tipo de elemento vertical en su piso, tendrá que hacer algunos ajustes.

Marque la ubicación de este elemento y mida desde el espaciador.

Realice los cortes necesarios en el Durafloor.

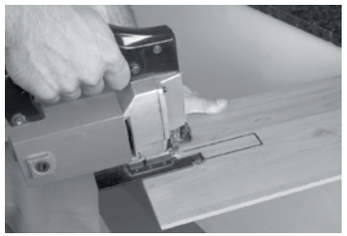

Para retirar la pieza cortada, utilice un formón.

Recuerde dejar al menos 10 mm alrededor del el elemento para la dilatación del Durafloor ya ya instalado.

Para rematar este corte, utilice un sellador a base de silicona.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Para limpiar el LVT y el SPC, utilice una escoba de cerdas suaves en la dirección de la textura. También puede utilizar un paño húmedo bien escurrido. Si es necesario, utilice detergente neutro diluido en agua, utilizando la menor cantidad de agua posible.

No utilice cera.

Limpie el piso con un paño ligeramente húmedo o una escoba de cerdas suaves en la dirección de la textura.

Durafloor

Atención al Cliente: 0800 011 7073

DurafloorBR

www.durafloor.com.br

El manual de instalación está disponible para su descarga en nuestro sitio web.
Febrero/2022